


byko-drive Applicateur de film automatique

Utilisation

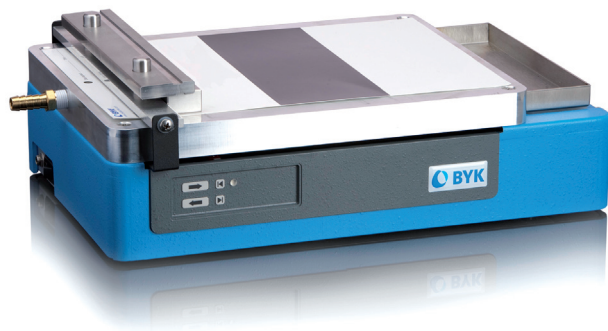

Utilisez ce côté pour les spirales (10 mm)



Utilisez ce côté pour les spirales en Inch (1/2")

Comment faire une application :

- Placez une carte d'application ou un autre type de matériel sur la table à vide et mettez en marche la pompe à vide (option) ou fixez l'échantillon sur la plaque en verre avec la pince.
- Positionnez l'applicateur approprié devant la barre de fixation.
- Pour éviter que l'applicateur spiral ne tourne lors de l'application, le poids barre supplémentaire doit être installé sur les deux encoches de la barre de fixation.
- Le joint en caoutchouc tiendra la barre spirale en place.
- Utilisez le côté avec le joint avec un espacement étroit pour des tiges de 10 mm de diamètre et l'espacement le plus large pour les tiges de diamètre "1/2".
- Merci de noter qu'il existe des poids supplémentaires qui peuvent être utilisés pour d'autres applicateurs pour garantir une application parfaite.
- Posez une quantité appropriée de produit devant l'applicateur.
- Appuyez sur le "bouton d'avancement" et l'application commencera. Sur la fin, l'applicateur stoppera automatiquement.
- Enlevez l'applicateur pour le nettoyer et appuyez sur le "Bouton de Retour".
- Dès que le chariot est revenu à son point de départ, enlevez la carte appliquée.

byko-drive

Description de l'instrument



1. Bouton d'alimentation
2. Clavier
3. Table sous vide
4. Barre de fixation avec support poids



Bouton d'avancement



Bouton de retour



Réglage point de départ



Réglage point d'arrêt




Réglage de la vitesse :

2 vitesses sont disponibles: 10 mm/sec et 1 in/sec.



- Pour changer la vitesse, pressez et maintenez le "Bouton pour avancer" ainsi que le bouton "Réglage point d'arrêt" pendant 5 secondes puis les relâcher.
La LED clignotera deux fois et le chariot reviendra au point de départ.

Définition de la longueur d'application :



Réglage du point de départ :

- Commencez en appuyant sur le "Bouton d'avancement" 
- Appuyez sur le "Bouton d'avancement"  et de nouveau pour arrêter le chariot à la position désirée.
- Sauvegardez la nouvelle position de départ en pressant le bouton "Réglage de point de départ"  La LED clignotera une fois pour confirmation.

Réglage du point d'arrêt :

- Pressez le "Bouton d'avancement"  et de nouveau pour stopper le chariot à la position désirée
- Sauvegardez la nouvelle position de fin en pressant le bouton "Réglage point d'arrêt"  La LED clignotera une fois pour confirmation.

Effacez les positions "Début/Fin":

- Pressez et maintenez le bouton "Réglage point de départ"  et pressez le bouton „Réglage point d'arrêt"  pendant 5 secondes.